



weber.dry seal



SẢN PHẨM MỚI

Tính năng sản phẩm

- Kéo dài hơn 600%
- Chống thấm mái nhà, mái ngói, và các bức tường bên ngoài
- Khắc phục sự cố rò rỉ từ các vết nứt và mối nối
- Chống thấm nước bên dưới gạch ốp lát
- Phản xạ nhiệt, làm giảm nhiệt độ bên trong nhà
- Khả năng bao phủ vết nứt
- Chống nấm và chống mốc
- Dễ dàng sử dụng

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Chống thấm cho
 - Mái bằng
 - Mái ngói
 - Tường ngoài trời
 - Chống thấm trước khi dán gạch
 - Bề mặt cũ (sử dụng weber.prim 2 làm lớp lót trước khi thi công weber.dry seal trên bề mặt gạch cũ)
- Hơn 75% hàm lượng đặc chắc, cung cấp khả năng chống thấm hoàn hảo
 - Siêu dẻo
 - Chống tia UV
- Phản chiếu ánh nắng mặt trời, giảm nhiệt độ bên trong nhà đến 8%
 - * Thí nghiệm này được tiến hành với mô hình ngôi nhà ở trong phòng thí nghiệm áp dụng weber.dry seal, màu trắng, được quét trên 4 mặt tường bên ngoài và trên trần


ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Tỷ trọng 1.49 g/cm³
- Độ đậm đặc 75 ± 2%
- Cường độ bám dính vào bê tông 1.69 N/mm²
- Độ co giãn > 600%
- Độ phủ vết nứt > 2 mm
 - Chú ý: kết quả trên có được dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không dùng hơn 2 mm trong một lớp phủ
- Không thích hợp để sử dụng trên tường gạch, bê tông xốp.
- Không thích hợp sử dụng trên các loại bề yếu hoặc dễ vỡ, nơi mà các chất nền bị nứt.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Bề mặt sàn thi công cần phải sạch sẽ, bằng phẳng, cứng và không có các chất bám bẩn khác như dầu mỡ hoặc các hạt cốt liệu còn sót lại.

Sản phẩm liên quan

[weber.tape BE 14](#)

Bảng gia cố chống thấm

Weber.dry seal là chất chống thấm gốc acrylic, pha trộn sẵn, siêu dễ chuyên dùng chống thấm cho mái bằng, m - Weber

- Những chỗ bị hư hỏng/yếu trên bề mặt sàn cần sửa chữa trước khi thi công weber.dry seal, lưu ý sàn mái cần tạo độ nghiêng để tránh hiện tượng đọng nước.
- Sử dụng weber.dry seal làm lớp lót cho bề mặt nền xi măng thì pha trộn weber.dry seal với nước theo tỷ lệ 1:4 = nước: vữa, khuấy đều trước khi sử dụng.
- Đối với bề mặt nền cũ và bụi hay bề mặt nhựa đường cũ và bề mặt nền kim loại cần lớp lót đặc biệt (vui lòng liên hệ với Weber để được tư vấn thêm)

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM




- Sản phẩm đã sẵn sàng cho sử dụng nên khuấy đều trước khi dùng. Không trộn với nước hoặc bất kỳ chất nào khác, ngoại trừ sử dụng weber.dry seal làm lớp lót cho bề mặt thì pha trộn weber.dry seal với nước theo tỷ lệ 1:4 = nước: vữa, khuấy đều trước khi sử dụng.
- weber.dry seal là sản phẩm đa năng có thể sử dụng theo nhiều ứng dụng khác nhau.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG


1) Chống thấm cho sàn mái bằng, sàn mái lát gạch và tường ngoại thất

- Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp.
- Tại các vị trí như vết nứt nhỏ, mối nối, góc cạnh thì cần gia cố bằng lưới sợi thủy tinh hoặc sợi nilon poly sau lớp thứ nhất.
- Đối với mái nhà nên sử dụng lưới sợi thủy tinh hoặc sợi nilon poly phủ lên toàn bộ bề mặt sau lớp thứ nhất.
- Chờ từ 4 giờ đến 6 giờ cho lớp thứ nhất khô, sau đó tiến hành quét lớp thứ 2 theo phương vuông góc với lớp thứ nhất với tổng độ dày là 1-1.5mm

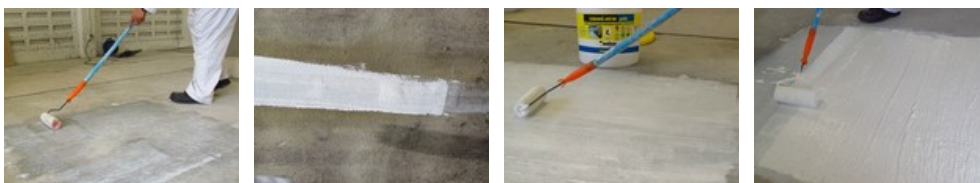


2) Khắc phục hiện tượng rò rỉ ở các mối nối chẳng hạn như vị trí tiếp giáp giữa tường và sàn

- Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp.
- Sau đó, quét lớp thứ nhất bằng weber.dry seal lên mối nối và quét mở rộng ở mỗi bên ít nhất là 10 cm.
- Sau đó, sử dụng lưới chống thấm BE 14 phủ lên mối nối, ép phẳng và đảm bảo không bóng khí bên dưới.
- Chờ từ 4 giờ đến 6 giờ cho lớp thứ nhất khô trước khi quét lớp thứ 2 theo phương vuông góc với lớp đầu.

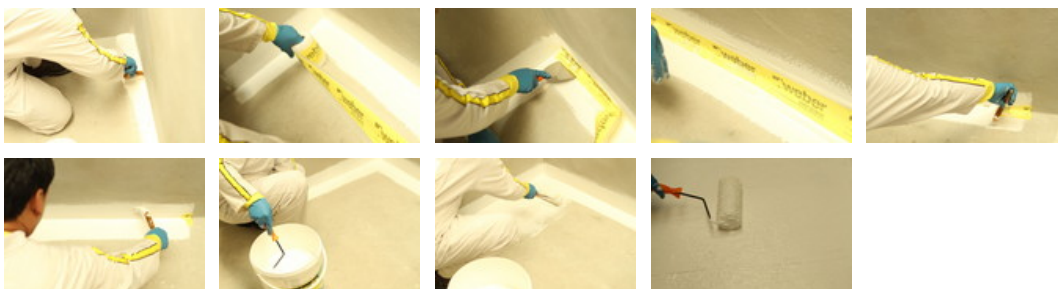

3) Chống thấm trước khi dán gạch

- Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp.
- Tại các vị trí như vết nứt nhỏ, mối nối, góc cạnh thì cần gia cố bằng lưới sợi thủy tinh hoặc sợi nilon poly sau lớp thứ nhất.
- Lưu ý, sử dụng lưới chống thấm weber.tape BE14 ép phẳng, không có bóng khí, tại các mối nối hoặc các vết nứt có dấu hiệu mở rộng. Quét lớp thứ nhất bằng weber.dry seal.
- Chờ từ 4 giờ đến 6 giờ cho lớp thứ nhất khô. Sau đó, quét lớp thứ 2 vuông góc với lớp thứ nhất. Tổng độ dày thích hợp từ 1mm. Thời gian chờ trước khi dán gạch là 48 giờ.

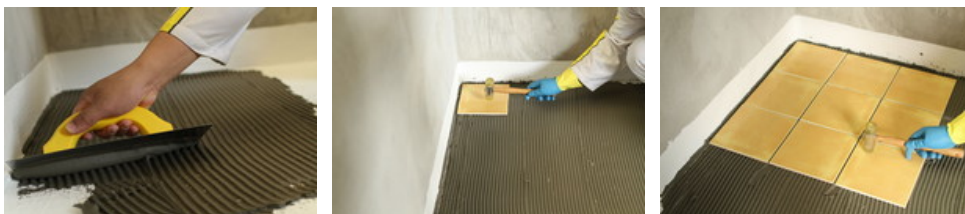

4) Sử dụng làm sơn phản chiếu

- Phủ bề mặt bằng một lớp lót phù hợp.
- Quét 1 lớp weber.dry seal trên toàn khu vực với định mức 400-500g/m²

Weber.dry seal là chất chống thấm gốc acrylic, pha trộn sẵn, siêu dẻo chuyên dùng chống thấm cho mái bằng, m - Weber



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

- Thời gian chờ kết nối: 2 giờ
- Thời gian chờ thi công giữa 2 lớp là: 4 – 6 giờ
- Thời gian khô: 48 giờ
- Thời gian chờ 7 ngày trở lên để:
 - Chống thấm hoàn toàn
 - Đạt được sức chịu đựng cơ học
 - Đạt được sự chịu đựng tốt nhất
- Độ dày thích hợp cho từng ứng dụng:
 - 1 – 1.5 mm: chống thấm và xử lý hiện tượng thấm dột
 - 0.5 – 1 mm: chống thấm cho khu vực lát gạch (áp dụng trước khi tiến hành dán gạch)
 - 0.3 – 0.5 mm: áp dụng làm lớp sơn phản chiếu

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG:

- Chống thấm mái ngang, mái ngói, tường ngoài nhà: 1.5 – 2 kg/m²
- Chống thấm trước khi dán gạch: 1.0 kg/m²
- Dùng làm sơn phản chiếu: 400 – 500 g/m²

ĐÓNG GÓI



- 5 kg xô nhựa và 20 kg xô nhựa

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC

- Trắng
- Xám
- Xanh

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.dry seal

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.dry seal

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

Weber.dry seal là chất chống thấm gốc acrylic, pha trộn sẵn, siêu dẻo chuyên dùng chống thấm cho mái bằng, m - Weber

Sản phẩm khác

Các sản phẩm
khác cùng loại



weber.dry tex

Vữa chống thấm