


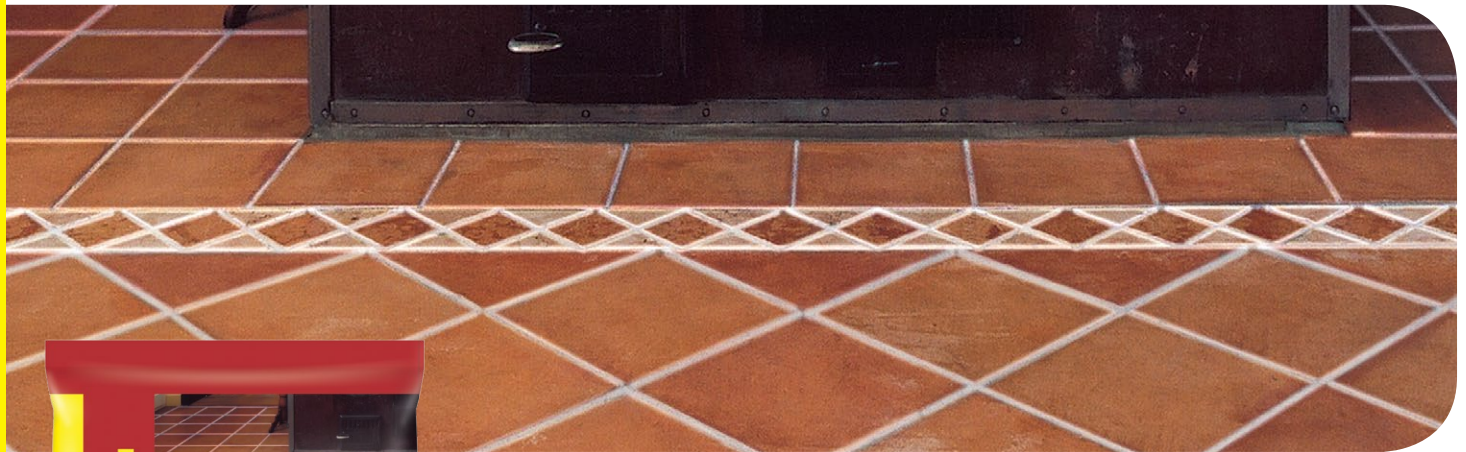

Keo chà ron chống nấm mốc chuyên dùng cho phòng tắm và nhà bếp

- Không rạn nứt với ron có độ rộng từ 5-20 mm
- Chống thấm nước và bám bẩn
- Chuyên dán gạch bóng kiếng, gạch tàu
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

QUY CÁCH

Bao bì: Đóng gói: 1 kg/gói

Màu sắc: 4 màu sắc (Trắng, Xám, Kem, Gạch)



Định mức sử dụng: Trung bình 1 m²/gói 1 kg

Phạm vi sử dụng: Nội thất và ngoại thất.

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weber.color plus
Định mức trung bình	1 kg/5 m ²
Khối lượng riêng	~1.2 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	30 phút ở nhiệt độ 35oC
Độ rộng của ron	5 - 20 mm
Thời gian chờ trước khi lưu thông	24 giờ

Lưu ý: Kết quả trên chỉ mang tính thực nghiệm. Kết quả sẽ có sai số so với kết trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công quá trình thi công.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn

Chứng nhận
ISO 13007 và EN 12004

Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13007 và
Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 13888

Tiêu chuẩn
weber.color plus

Độ chịu mài mòn ISO 13007 phần 4-4.4 và EN 12808-2	≤ 2,000 mm ³	1,611 mm ³
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.4.1.3 và EN 12808-3	≥ 2.5 N/mm ²	3.85 N/mm ²
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.4.1.3 và EN 12808-3	≥ 15 N/mm ²	16.23 N/mm ²
Độ co ngót ISO 13007 phần 4-4.3 và EN 12808-4	≤ 3 mm./m	1.18 mm./m
Độ hút nước sau 30 phút ISO 13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 5 g	2.68 g
Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 10 g	4.90 g

CÔNG TẮC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

1. Đường ron cần được làm sạch và khô trước khi tiến hành chà ron
2. Lau sạch mọi vết bẩn hoặc lớp vữa dán còn sót lại để đảm bảo phát huy được hết tính năng của keo chà ron và màu được đồng đều

CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON



1. Cho nước vào xô (nhiệt độ nước bằng nhiệt độ phòng, không quá nóng hoặc quá lạnh)
2. Từ từ cho keo chà ron weber.color classic vào trong nước theo tỷ lệ
Nước: keo là 1:3 (theo khối lượng)
Nước: keo là 1:2.5 (theo thể tích)
3. Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.
Hỗn hợp keo chà ron weber.color classic nên sử dụng hết trong khoảng 30 phút và không trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



1. Cho tường: sử dụng bay cao su weber hoặc dụng cụ thích hợp để tiến hành chà ron theo phương chéo, giúp keo thấm đầy kẽ ron
2. Cho sàn: tráng keo chà ron đã pha trộn lên khu vực rộng khoảng 1 m² và sau đó dùng bay cao su để chà ron theo phương chéo, giúp keo thấm đầy kẽ ron.



3. Sử dụng một miếng xốp mềm đã thấm nước để tẩy đi lớp keo dư thừa.

Sau 2 giờ, dùng miếng vải sạch để lau bề mặt gạch cho sáng bóng
Chờ 24 giờ sau khi chà ron mới có thể đi lại trên bề mặt để đảm bảo độ kết dính của ron.

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Tránh chà ron trên bề mặt quá nóng hay sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời
- Để tránh nước thấm xuống dưới gạch và gạch không bị dịch chuyển khi lưu thông bên trên, độ rộng của ron cần phải rộng tối thiểu là 1.5mm cho tường và 3mm cho sàn.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tở	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch và chà ron weber no-stain	Keo dán gạch webertai gres , webertai 2in1 , hoặc webertai maxx hoặc webertai flex	Dùng weberprim 2 làm lớp lót và keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai maxx	Keo dán gạch webertai flex , weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt) hoặc weberfix pro (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron webercolor poxy